

Mærke: LADA	**Årgang:** 1989
Model: SAMARA	**Låsetype:** Konv.

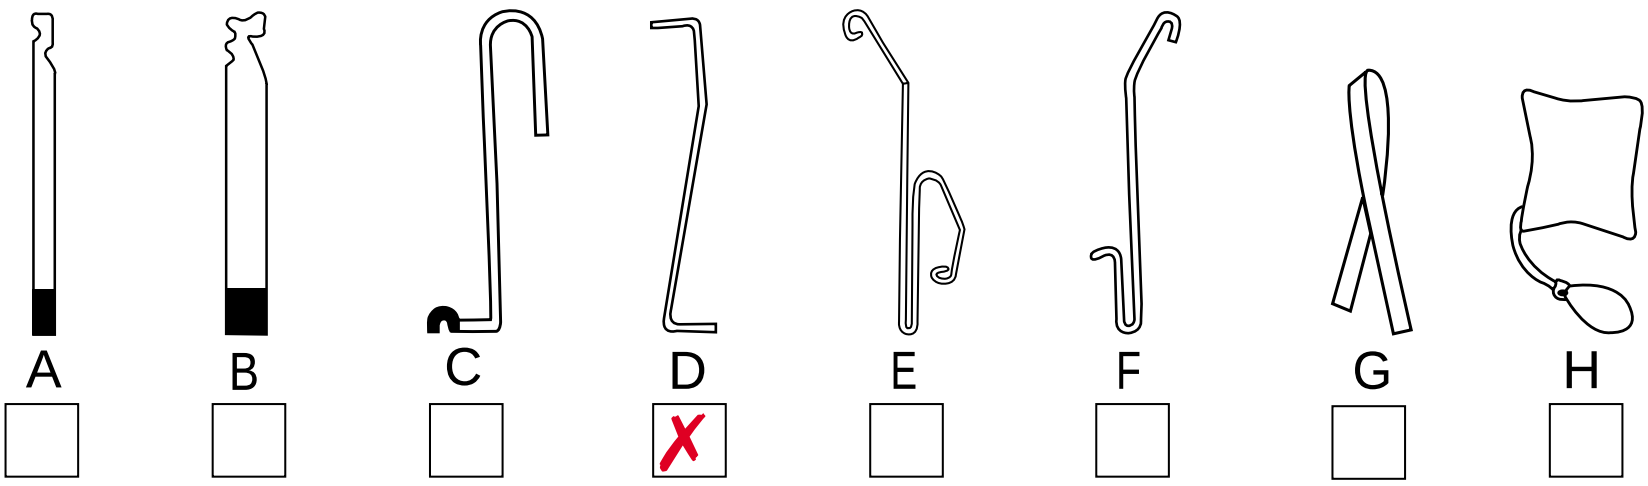

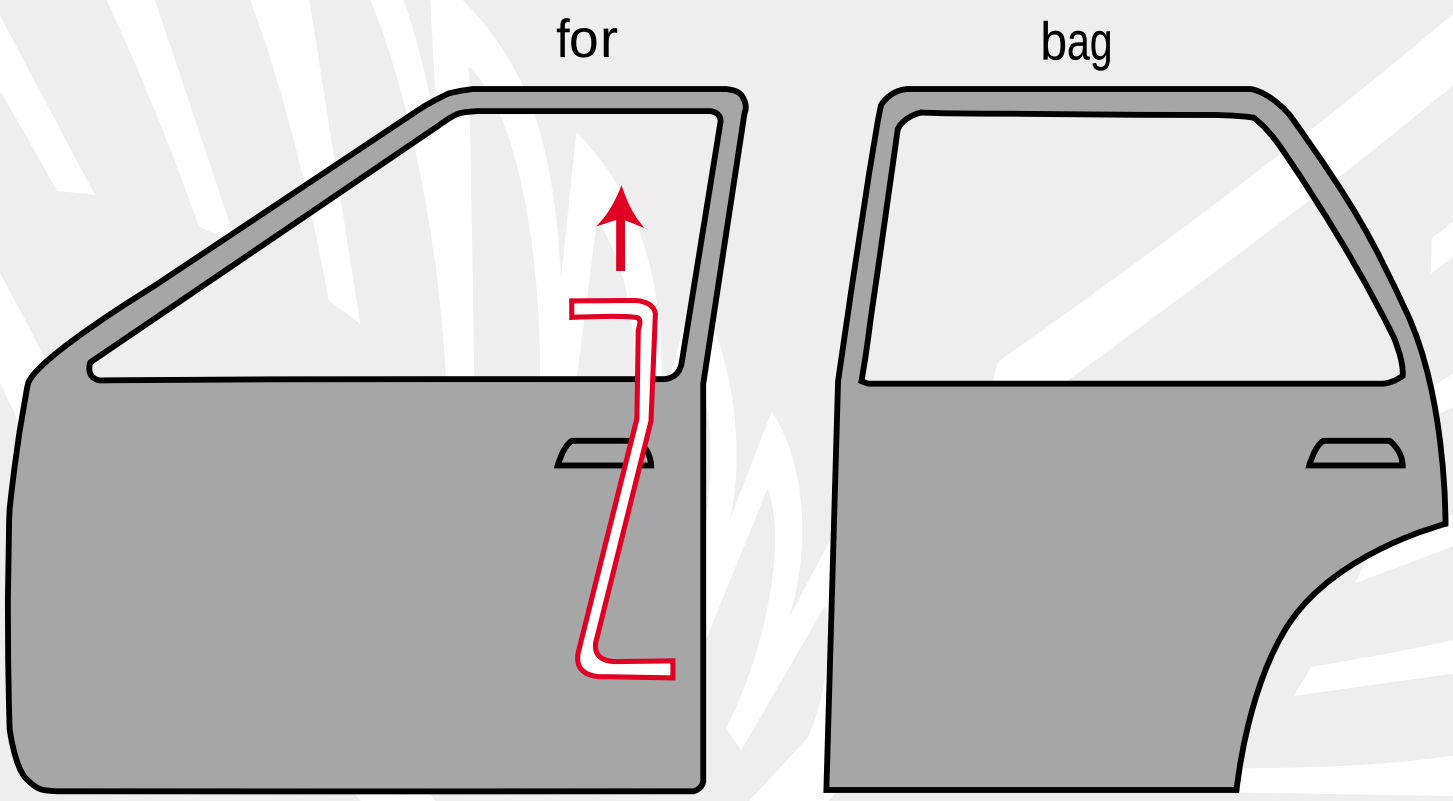

Bemærkninger:

1. Før værktøjet 23 cm ned i døren med den nederste L-krog vendende bagud
2. “Fang” hjørnet mellem dørramme og den ydre dørplade med L-krogen
3. Træk op